



EcoPro / EcoEvo / EcoAdd

Die innovative Dosierpumpen-Generation

- ▲ Übersichtliche Bedienstruktur
- ▲ Variable Anordnung von Bedienteil und Befestigungskonsole
- ▲ Unterschiedliche Dosiermodi einstellbar (z.B. für Produkte mit höherer Viskosität)
- ▲ Elektronische Dosiermengeneinstellung bis 1:12000
- ▲ Mehrfarbiges Touchdisplay (EcoAdd)
- ▲ USB-Schnittstelle (EcoAdd)

Membrandosierpumpen mit leistungsstarkem Schrittmotorantrieb der EcoPro, EcoEvo und EcoAdd Baureihen bieten innovative Dosiertechnik, die höchste Präzision, große Effizienz und fortschrittliche Technik vereint. Durch ihren modularen Aufbau lassen sich diese Geräte flexibel an unterschiedliche Prozesse anpassen.

EcoAdd



EcoPro



EcoEvo




Technische Daten

EcoPro	Tasten / Einstellungen: LEDs: Eingänge:	Ein/Aus, Test, 2 Viskositätsmodi, Dosiermenge 1:100 Betrieb, Viskosität, Alarm Freigabe
EcoEvo	Tasten / Einstellungen: LEDs: Betriebsarten: Eingänge: Ausgänge:	Ein/Aus, Test, Mode, 2 Betriebsarten, 2 Viskositätsmodi, Dosiermenge bis 1:100 Betriebsart, Betrieb, Viskosität, Alarm Manuell, Impuls Freigabe, Impuls, Niveau Hubsignal, Alarm
EcoAdd	Tasten / Einstellungen: Bedienung / Anzeige: Betriebsarten: Eingänge: Ausgänge: Kommunikation: Option:	Ein/Aus, 4 Viskositätsmodi, 5 Betriebsarten, Dosiermenge bis 1:12000 Touch-Display Manuell, Impuls, Strom, Timer, Charge Freigabe, Impuls, Strom, Charge, Niveau, Durchfluss, Membranbruch Hubsignal, Alarm USB Bluetooth-Erweiterungsmodul

Pumpentyp			5	11	30	50	120
Dosierleistung min. / max.	EcoPro	l/h	0,05 - 5	0,11 - 11	0,3 - 30	0,5 - 50	1,2 - 120
	EcoEvo					--	--
	EcoAdd		0,01 - 5	0,01 - 11	0,01 - 30	0,01 - 50	0,01 - 120
max. Dosiergedrückt		bar	10	10	3	10	3
Anschlussgewinde			3/8"	3/8"	5/8"	5/8"	1 1/4"
Reproduziergenauigkeit			+/- 3%				
max. Ansaughöhe		m	2				
max. Dosierfrequenz		1/min	171	176	166	162	165
Umgebungstemperatur		°C	2 - 45				
Spannungsversorgung		V	100 - 240 V +10% 50/60 Hz				
Schutzart			IP 65				
Zertifikate			CE, UL				

Variabel im Aufbau

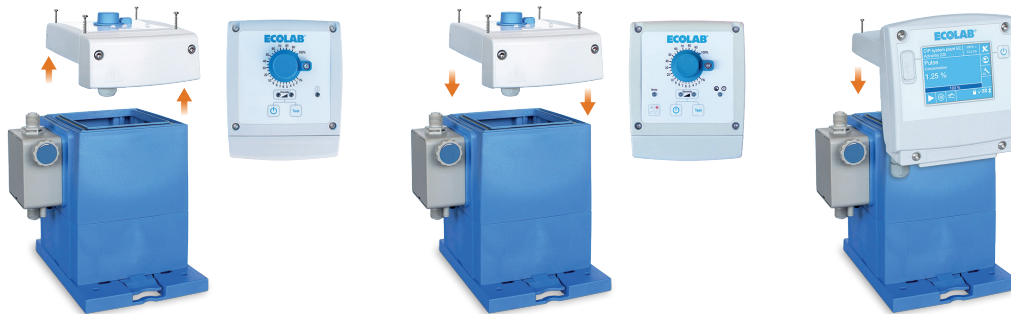

Umrüstung von **EcoPro** auf **EcoEvo** bzw. auf **EcoAdd**



Flexible Montage

Ecolab Engineering GmbH

Postfach 1164 83309 Siegsdorf
Tel. +49 8662 61 0
engineering-mailbox@ecolab.com
www.ecolab-engineering.de

